


GET0624-010A [E/EU]

1009DTSMDTJFIN EN. FR © 2009 Victor Company of Japan, Limited

ENGLISH / FRANÇAIS

You need the installation kits which corresponds to your car. / Vous avez besoin des kits d'installation correspondants à votre voiture.

Check the battery system in your car / Vérifiez le système de batterie de votre voiture

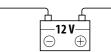

الـ To the car system / Au système autoradio

12 V DC, NEGATIVE ground / 12 V CC, masse NÉGATIVE

WARNINGS / AVERTISSEMENTS

- To prevent short circuits:
- -Disconnect the battery's negative terminal and make all electrical connections before installing the unit.
- -Cover the terminals of the UNUSED leads with insulating tape
- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation
- Replace the fuse with one of the specified rating.
- Connect speakers with a maximum power of more than 50 W (impedance of 4 Ω to 8 Ω). Otherwise, change the <AMP GAIN> setting. (See page 16 of the INSTRUCTIONS.)
- The heat sink becomes very hot after use. Be careful not to touch it when removing this unit.



Heat sink / Dissipateur de chaleur

Pour éviter les courts-circuits:

sérieusement endommagé

- -Déconnectez la borne négative de la batterie et réaliser toutes les connexions avant d'installer l'appareil. -Recouvrez les prises des fils NON UTILISÉS avec du ruban isolant
- · Assurez-vous de raccorder de nouveau la mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture après
- Remplacer le fusible par un de la valeur précisée.
- Connectez des enceintes avec une puissance maximum de 50 W (impédance de 4 Ω à 8 Ω). Sinon, changez le réglage <AMP GAIN>. (Voir la page 16 du MANUEL D'INSTRUCTIONS.) • Le dissipateur de chaleur devient très chaud après usage. Faire attention de ne pas le toucher en retirant cet


PRECAUTIONS sur l'alimentation et la connexion des enceintes

• NE CONNECTEZ PAS les fils d'enceintes du cordon d'alimentation à la batterie; sinon, l'appareil serait

AVANT de connecter les fils d'enceintes du cordon d'alimentation aux enceintes, vérifiez le câblage des

PRECAUTIONS on power supply and speaker connections


- DO NOT connect the speaker leads of the power cord to the car battery; otherwise, the unit will be
- BEFORE connecting the speaker leads of the power cord to the speakers, check the speaker wiring in your car

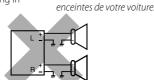




INSTALLATION / INSTALLATION


The following illustration shows a typical installation. If you have any questions or require information regarding installation kits, consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer or a company supplying kits L'illustration suivante est un exemple d'installation typique. Si vous avez des questions ou avez besoin d'information sur des kits d'installation, consulter votre revendeur d'autoradios JVC.

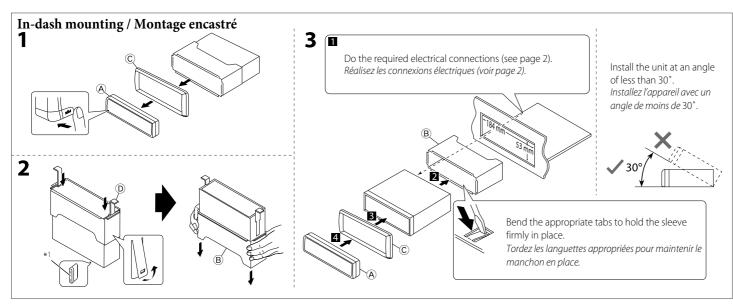



Part list / Liste de pièces

- A Control panel / Panneau de commande (×1) (8) Sleeve / Manchon (×1)
- $\hbox{@Trim plate}$ / Plaque d'assemblage
- D Handles / Poignées (×2)

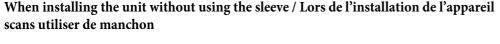

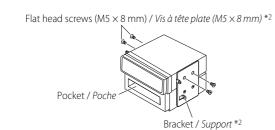

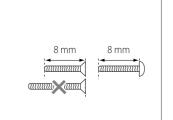

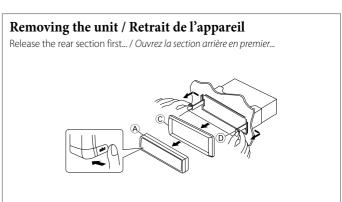


- When you stand the unit, be careful not to damage the fuse on the rear.
- *2 Not supplied for this unit.

- *1 Lorsque vous mettez l'appareil à la verticale, faire attention de ne pas endommager le fusible situé sur l'arrière.
- *2 Non fourni avec cet appareil.

ELECTRICAL CONNECTIONS / RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

The following illustration shows a typical connection. Select an appropriate connection method according

L'illustration suivante est un exemple de connexion typique. Choisissez une méthode de connexion appropriée en fonction de votre voiture.

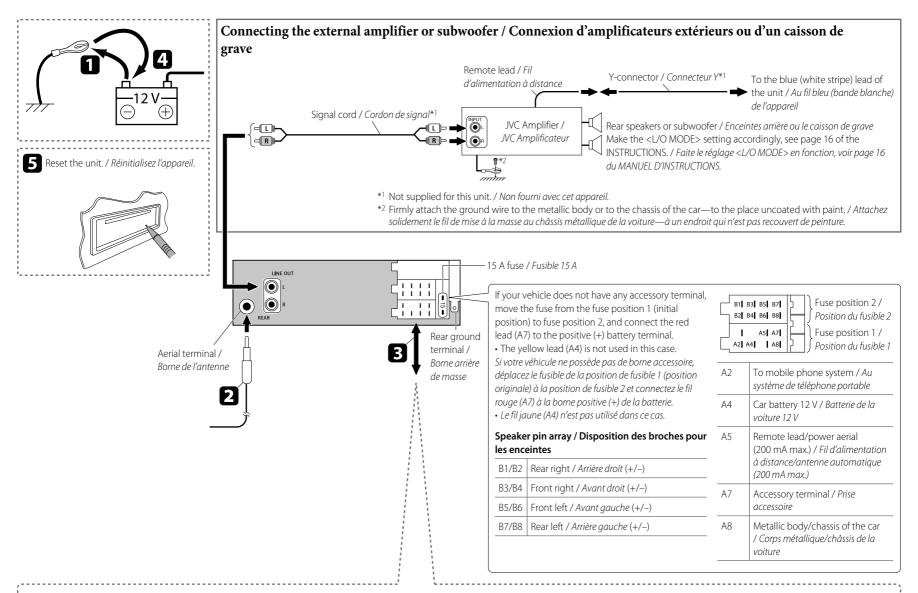


Connecting the unit to the vehicle / Connexion de l'appareil au véhicule

1. When the connector on the vehicle side is a ISO terminal (same terminal as this unit) / Lorsque le connecteur du côté véhicule est une prise ISO (même terminal que cet appareil)


- The connector of the vehicle and this unit having the **SAME** pin array. / Le connecteur du véhicule et cet appareil ont la **MÊME** disposition de broches.
- -Refer to the pin array shown above to confirm the connectors on the vehicle and this unit are the same. / Référez-vous à la disposition des broches ci-dessous pour vérifier que les connecteurs du véhicule et de cet appareil sont les mêmes



• The connector of the vehicle and this unit having **DIFFERENT** pin array. / Le connecteur du véhicule et cet appareil ont une disposition de broches DIFFÉRENTE.

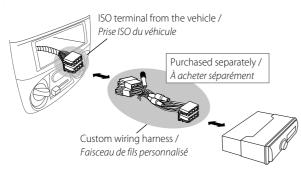

2. When the connector on the vehicle side is NOT a ISO terminal (different terminal as this unit) / Lorsque le connecteur du côté véhicule N'est PAS une prise ISO (terminal différent que cet appareil)

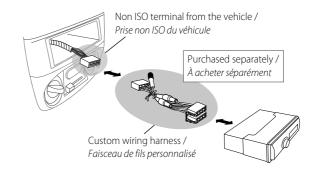

Consult your JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer or a company supplying kits for details about connection. / Pour en savoir plus sur connexions, consultez votre revendeur d'autoradio JVC ou une compagnie fournissant des kits.

TROUBLESHOOTING / EN CAS DE DIFFICULTES

- The fuse blows. ⇒ Are the red and black leads connected correctly?
- Power cannot be turned on. ⇒ Is the yellow lead connected?
- No sound from the speakers. ⇒ Is the speaker output lead short-circuited?
- "PROTECT" appears on the display and no operation can be done. ⇒ Is the speaker output lead short-circuited or touches the chassis of the car/head unit?; Have you reset your unit?
- Sound is distorted. ⇒ Is the speaker output lead grounded? ; Are the "-" terminals of L and R speakers
- Noise interfere with sounds. ⇒ Is the rear ground terminal connected to the car's chassis using shorter
- This unit becomes hot. \Rightarrow Is the speaker output lead grounded? ; Are the "–" terminals of L and R speakers grounded in common?
- This unit does not work at all. ⇒ Have you reset your unit?

- Le fusible saute. ⇒ Les fils rouge et noir sont-ils racordés correctement?
- L'appareil ne peut pas être mise sous tension. ⇒ Le fil jaune est-elle raccordée?
- Pas de son des enceintes. ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il court-circuité?
- "PROTECT" apparaît sur l'affichage et aucune opération ne peut être réalisée. ⇒ Est-ce qu'un fil de sortie d'enceinte est court-circuité ou touche le châssis de la voiture/appareil principal? ; Avez-vous réinitialisé
- Le son est déformé. ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse? ; Les bornes "–" des enceintes gauche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- Interférence avec les sons. ⇒ La prise arrière de mise à la terre est-elle connectée au châssis de la voiture avec
- Cet appareil devient chaud. ⇒ Le fil de sortie d'enceinte est-il à la masse?; Les bornes "-" des enceintes auche et droit sont-elles mises ensemble à la masse?
- Cet appareil ne fonctionne pas du tout. \Rightarrow Avez-vous réinitialisé votre appareil?